



4 způsoby čištění:

	1. Běžné čištění: pro běžné čištění naplňte nádržku vodou tak, aby byl předmět ponořen. Hladina však nesmí přesahovat značku MAX.
	2. Intenzivní čištění: do vody v nádrži přidejte asi 5 – 10 ml čistícího prostředku. Pomůžete tak rychleji odstranit mastné skvrny a zvýšíte efektivitu čištění o 30%.
	3. Postupné čištění: velké předměty musíte čistit postupně, jak je ukázáno na obrázku 3
	4. Hluboké čištění: pokud potřebujete předmět hluboce vyčistit, nebo vysterilizovat, proveďte nejdříve intenzivní čištění (viz. 2), potom vyměňte roztok za vodu a přidejte asi 5 – 10 ml desinfekčního roztoku. Znovu přístroj zapnete a nastavíte program 90s.

Údržba:


		
1. Po skončení používání odpojte přístroj od zdroje napětí a vyprázdněte jej. Nenechávejte vodu v nádrži příliš dlouhou dobu.	2. Vyčistěte nádržku suchou utěrkou. Neumývejte přístroj zvenku vodou! Může dojít k úrazu elektrickým proudem.	3. Uchovávejte na suchém a chladném místě.

Příslušenství:

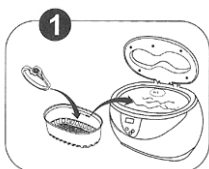

1. Plastový košíček

Když čistíte malé předměty, vložte je do plastového košíčku a ten potom do nádrčky. Zabráníte tak tření předmětů o stěny nádrčky. Plastový košíček je vhodný jen pro čištění malých předmětů, protože může absorbovat až 30% ultrazvukových vln a snížit tak účinek čištění. Když používáte košíček, zvolte raději intenzivní čištění (viz. bod 2 v „4 způsoby čištění“)

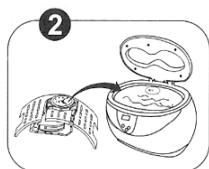

2. Plastový stojan

Propustnost ultrazvukových vln je velmi vysoká, proto nenechávejte v čističi čistit hodinky, které mají voděodolnost nižší než 30m. Mohly by se poškodit. K vložení hodinek použijte plastový stojan a spusťte čištění. Stejně jako košíček stojan absorbuje část vln, proto zvolte raději intenzivní čištění (viz. bod 2 v „4 způsoby čištění“).


Digitální ultrazvukový čistič CD-3800 (A)

Uživatelský manuál

Ultrazvukové vlny o frekvenci 42.000Hz generují vibrace, stačí použít čistou vodu, vložit čištěný předmět dovnitř nádrčky a stisknout tlačítko „ON“, jasně uvidíte všechny nečistoty z předmětu ve vodě.


Vlastnosti:

1. Digitální program: můžete zvolit 5 cyklů.
2. Nerezová nádržka.
3. Obsah nádrčky: 600ml
4. Ultrazvuková frekvence: 42.000Hz
5. Tichý, bez otřesů.

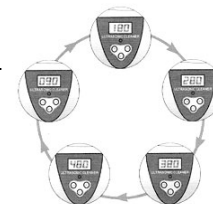

Před použitím čtěte pozorně tento manuál. Dodržujte instrukce v něm uvedené.

Popis:

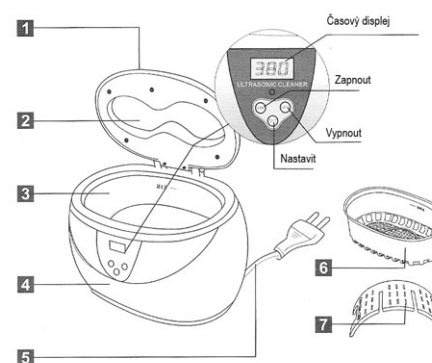

1. víčko
2. okénko
3. nerezová nádržka
4. kryt
5. zástrčka a kabel
6. plastový košíček
7. plastový stojan

Specifikace:

Popis	digitální ultrazvukový čistič	Napětí	AC 220 – 240V 50/60HZ
Model	CD – 3800 (A)	Výkon	50W
Vnější rozměry	210 x 150 x 140 mm	Nastavení času	5 programů: 180s, 280s, 380s, 480s, 90s
Objem nádrčky	600ml	Čistá hmotnost	1.04kg


Průběh procesu čištění ultrazvukovou technologií:

Ultrazvukové vlny vytvoří mnoho malých bublinek. Tyto bublinky neustále naráží do povrchu čištěného předmětu. Nečistoty jsou rozštěpeny na mnoho malých částí a odděleny od povrchu předmětu.



Bezpečnostní opatření:

Dodržte tato opatření, abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo jiným zraněním.

 1. Nerozmontovávejte přístroj. Opravy smí provádět jen kvalifikovaný odborník.	 2. Při naplňování přístroje jej odpojte od zdroje napětí. Pozor, ať hladina vody nepřesáhne značku MAX.	 3. Nedotýkejte se zásuvky mokřima rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
 4. Nedotýkejte se síťového kabelu vlhkými rukama.	 5. Nenaplňujte nádržku abrazivními roztoky nebo žiravinami.	 6. Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
 7. Nikdy nepoužívejte čistič, pokud je poškozen síťový kabel nebo zástrčka. Opravu smí provést jen odborník.	 8. Opakované čištění může vylepšit efekt. Lepší jsou 3-minutové intervaly.	 9. Nezapínejte přístroj pokud jdete spát.





- Nepevné části čištěných předmětů mohou působením ultrazvukových vln odpadnout. Nečistěte v přístroji předměty, které mohou vyblednout, jako látky, kůži, výrobky ze dřeva, atd.
- Nenechávejte čistit mobilní telefony, nebo hodinky, které nejsou vodotěsné. Také nedávejte čistit obroučky brýlí nebo umělecké předměty vyrobené z mušlí nebo želvoviny.

Bezpečnostní instrukce:

Dodržte pečlivě tyto instrukce, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

 Po skončení používání přístroj odpojte od zdroje napětí.	 Uchovávejte přístroj na bezpečném místě, kde nemůže spadnout do vody nebo jiné tekutiny.	 Nepoužívejte při koupání.
 Pokud přístroj spadne do vody, nedotýkejte se jej! Okamžitě jej odpojte od zdroje napětí.	 Nevystavujte zdrojům tepla a uchovávejte přístroj na suchém místě s pevným povrchem.	 Když je přístroj zapojen ke zdroji napětí, neopouštějte jej bez dozoru.

Čištění ultrazvukovými vlnami je vhodné pro:

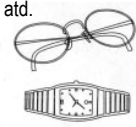šperky	brýle a hodinky	výrobky
náhrdelníky, prstýnky, náušnice, náramky atd. 	brýle, sluneční brýle, řetízky hodinek, vodotěsné hodinky atd. 	hlavy elektrických holicích strojků, manuální holicí strojky, protězy, hřebeny, zubní kartáčky atd. 
psací potřeby	kovové předměty	přístroje
hlavy per, hlavy tiskáren, razítka, atd. 	části hodinek, staré mince, odznaky, trysky, atd. 	kovové přístroje 

Instrukce k obsluze:

	1. Otevřete kryt a naplňte nádržku vodou. Zapnutí přístroje bez vody jej může poškodit!
	2. Vložte předmět do vody. Měl by být zcela ponořen, ale dbejte, aby hladina vody nepřesáhla značku MAX.
	3. Zavřete kryt a zapojte přístroj ke zdroji napětí.
	4. Stiskněte tlačítko „SET“ a vyberte program čištění. Když přístroj zapnete, automaticky je zvoleno 180s. Je to nejběžnější doba čištění. Po každém stisknutí tlačítka „SET“ přepnete na další program: 180s > 280s > 380s > 480s > 90s > 180s > a zvolený program se zobrazí na displeji. Doba čištění zvolte podle rozsahu znečištění předmětu.
	5. Pro spuštění čištění stiskněte tlačítko „ON“. Rozsvítí se červená kontrolka. Zbývající čas čištění se odečítá na displeji. V průběhu čištění přístroj vydává slabý syčivý zvuk, znamená to, že pracuje normálně.
	6. Když se na displeji objeví čas 000, přístroj se automaticky vypne a červená kontrolka zhasne. Pokud chcete provést další čištění, jednoduše všechny kroky zopakujte. Pokud chcete přístroj v průběhu čištění vypnout, stiskněte tlačítko „OFF“. Když potom stisknete znovu „ON“, program bude pokračovat tam, kde přestal. Když stisknete tlačítko „SET“, můžete změnit nastavený program za jiný.
	7. Po dokončení čištění odpojte přístroj od zdroje napětí, otevřete kryt a vyjměte předměty. Vylijte vodu z nádržky a vytřete ji.