

Pročtěte si pozorně návod k obsluze předtím, než zahájíte práci s přístrojem. Obzvláště dbejte všech varování.


Úvod

Používejte vodu z vodovodu. Ve většině případů není nutno používat zvláštní roztoky.

Vibrující koupel v kapalině je založena na přenosu ultrazvukových vln. Čistí zaprášený, poskvřený a špinavý povrch předmětů.

⚠ Čištěná nebo destilovaná voda mají při ultrazvukovém čištění stejný čistící efekt jako normální voda z vodovodu. Pro čištění stříbrných a měděných předmětů, které jsou po zoxidování na povrchu tmavé, je možné přidat do vody vhodné roztoky.

⚠ Není určeno k čištění nepevných materiálů, např. textil, kůže a dřevěné předměty. Není určeno k čištění mobilů nebo hodinek, které nejsou voděodolné ani k čištění předmětů horší kvality, vyrobených z lastur a různých skořápek.

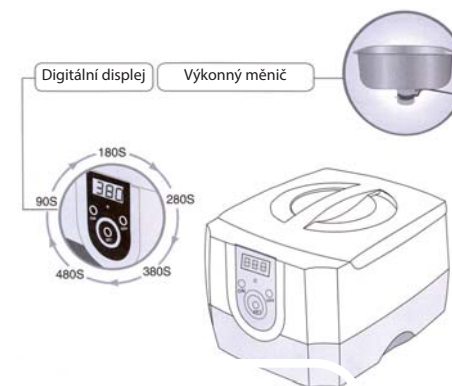


Technické údaje

Objem nádržky	cca 1400ml
Frekvence	42 kHz
Napájení	220-240V AC / 50-60Hz
Nastavení času	180S → 280S → 380S → 480S → 90S

Příkon	70 W
Rozměry	230 x 180 x 160mm
Hmotnost	1750 g



Popis přístroje

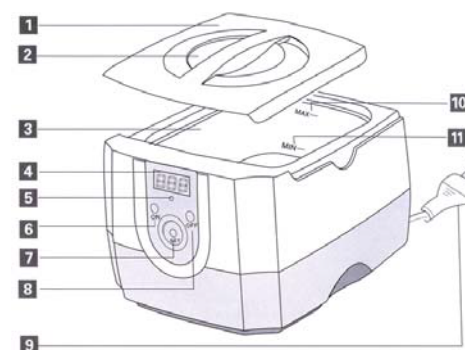

- 1) Zvedací poklice
- 2) Kontrolní okénko
- 3) Nádrž z nerez
- 4) Číselný displej
- 5) Indikační kontrolka
- 6) Spínací tlačítko
- 7) Tlačítko pro nastavení
- 8) Vypínací tlačítko
- 9) Síťová vidlice s přívodem
- 10) Značka maximální hladiny
- 11) Značka minimální hladiny

Příklady použití


Šperky	Brýle a hodinky	Osobní předměty
		
Prsteny, náušnice, náramky	Brýle i sluneční, hodinkové kovové řemínky a voděodolné hodinky	Hlavy holicích strojků, břitvy a čepelky, umělý chrup, hřebeny a zubní kartáčky

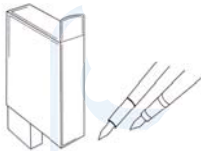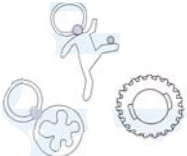Papírnické předměty	Kovové předměty	Kovové příbory
		
Psací pera, tiskací hlavy a pečeti	Části hodin, staré mince, odznaky, cennosti, strojní trysky apod.	Vidličky, nože, lžice apod.


Návod k obsluze



Přístroj má vysoký výkon a nesmí být zapnut bez vodní náplně – po 15-ti sekundách může dojít k jeho poškození, případně ke značně zkrácené době jeho životnosti.

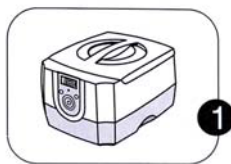

- 1) Odklopte poklici a naplňte nádrž vodou!
Upozornění! Vytékající voda by mohla přístroj poškodit.

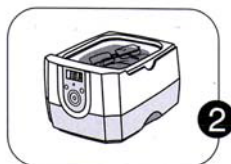

- 2) Vložte předmět do nádržky. Hladina vody nesmí přesáhnout značku MAX a zároveň vody nesmí být méně než je značka MIN.



Varování:


Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující pokyny:



Po ukončení činnosti přístroj ihned odpojte z elektrické sítě.



Neuchovávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla.



Odkládejte přístroj na bezpečné místo, chráněné před vlhkostí.



Pokud je přístroj v činnosti, měl by být pod dozorem.



Nepoužívejte přístroj při koupání.




Nepokládávejte přístroj do vody nebo jiné kapaliny.




Pokud zevnitř přístroje prosakuje voda, okamžitě přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.

Přístroj není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí!

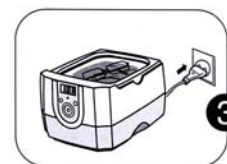


3) Poté poklici zavřete a zapojte přístroj do elektrické sítě.

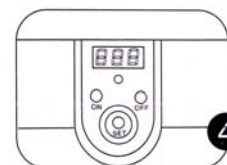


4) Tlačítkem SET nastavte pracovní cyklus, po zapnutí je nastaveno 180s a stlačením tlačítka SET se délka postupně mění podle displeje.

→ 180S → 280S → 380S → 480S → 90S

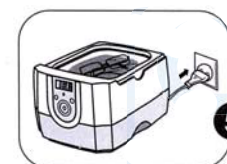

5) Tlačítkem ON se zapne čištění, po jeho dobu svítí červená kontrolka (při provozu slyšíte bzučení).

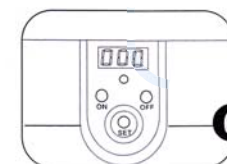

6) Po vynulování displeje se přístroj zastaví a červená kontrolka zhasne. Pokud chcete přístroj vypnout během čištění, stiskněte tlačítko OFF. Stlačením tlačítka ON pak můžete znovu spustit nastavený program, stlačením tlačítka SET můžete dosavadní program změnit.



7) Po ukončení čištění odpojte přístroj z elektrické sítě. Odklopte poklici a vyjměte předmět, vylijte vodu z nádrže a vytřete její povrch.

Jak čistit předměty




Celkové čištění:

Použijte čistou vodu, ta po ponoření předmětu nesmí přesáhnout značku MAX ani klesnout pod značku MIN.



Zvýšené čištění:

Pokud je předmět lepkavý nebo zvlášť špinavý, přilijte do vody 5 - 10ml saponátu pro zvýšení účinku čištění.

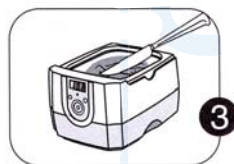


Čištění po částech:

Používá se při větších předmětech.


Údržba přístroje



1) Po ukončení činnosti odpojte přístroj z elektrické sítě a nádržku vyprázdněte. Nenechávejte v ní vodu po dlouhou dobu.

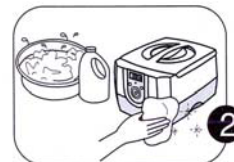


2) Nádržku i přístroj utřete suchou utěrkou.

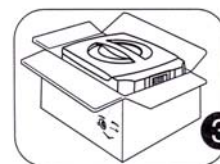


3) Uchovávejte přístroj na chladném a suchém místě.


Zbavování špíny ultrazvukem

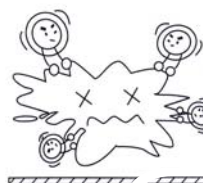

1) Ultrazvuk generuje množství drobných bublinek.

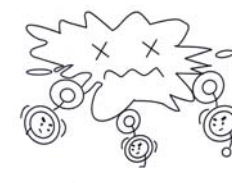

2) Bublínky pod vlivem vlnění ultrazvuku neustále narážejí na povrch předmětu.

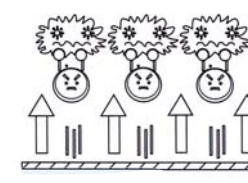

3) Nečistota se z povrchu oddělí v maličkých zrnkách a snáší se do vody.

Bezpečnostní upozornění



Zásah do přístroje světe výhradně odbornému servisu.



Nenalévejte do nádržky žádné brusné nebo korozivní chemikálie.



Před plněním nádržky odpojte přístroj z elektrické sítě.



Nenamáčejte přístroj do vody, mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.



Nezapojte přístroj do sítě mokřými rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.



Nepoužívejte přístroj při spánku nebo velké únavě, vyžaduje vaši pozornost.



Používejte přístroj dle návodu a nepřipojujte ho jinak, než dle doporučení výrobce.



Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je zástrčka nebo šňůra poškozena.