

Čistička ultrazvuková

Ultrasonic Plus 0,75l



Návod k použití

Vlastnosti

1. Nádrž z nerezové oceli
2. Objem nádrže: 600 ml
3. Digitální ovládání, dvoubarevný LED displej, časovač s 5 volbami času
4. Schopný čistit CD/DVD

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení našeho přístroje. Vibrace způsobené ultrazvukovými vlnami přenášenými kapalinou odstraní nečistoty důrazně a zároveň šetrně z povrchu mnoha předmětů, které se jinak obtížně čistí. Tento návod k použití by Vám měl pomoci se s Vaší novou ultrazvukovou čističkou seznámit a usnadnit Vám její používání.

Nejprve si přečtěte návod k použití!

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod. Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření, aby se zabránilo škodám na majetku a zraněním.

Přístroj obsahuje bezpečnostní prvky, přesto byste si však měli pozorně přečíst něco o zásadách bezpečného použití a používat přístroj pouze tak, jak je v návodu uvedeno, aby nedošlo ke zranění nebo poškození majetku. Pokud přístroj předáte někomu jinému, předejte jim i tento návod.

Obsah

Kapitola	Strana
Bezpečnostní upozornění	1
Proces eliminace nečistot	2
Předměty určené k čištění	3
Předměty nevhodné k čištění	3
Popis přístroje a příslušenství	4
Standardní časové intervaly	5
Návod k použití	6
Použití příslušenství	8
Čistící metody	9
Údržba a uskladnění	9
Technické specifikace	10

Při použití elektrických zařízení, a obzvláště za přítomnosti dětí, byste měli dodržovat základní bezpečnostní opatření, uvedené níže.

Varování: Abyste snížili riziko popálenin, zranění elektrickým proudem, požáru a zranění:




Neměli byste nechávat přístroj bez dozoru, pokud je zapojený.



Dohlížejte na použití přístroje dětmi a nebo invalidy, popř. pokud jsou poblíž.



Používejte přístroj pouze tak, jak je uvedeno v návodu. Používejte příslušenství doporučené výrobcem.

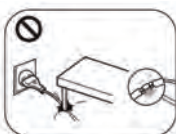

Nepoužívejte přístroj, pokud jsou zástrčka nebo kabel poškozené. Obratě se na servisní centrum pro kontrolu a opravu.



Nedotýkejte se elektrického kabelu a zásuvky mokřými rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.



Nezapojte přístroj, dokud není naplněný vodou. Nepřepínáte nádrž přes rysku „MAX“.



Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých předmětů.



Nenaplňujte nádrž abrazivními chemikáliemi a nebo žíravinami.



Upozornění: Abyste snížili riziko zranění elektrickým proudem, dodržujte následující pokyny:



Po ukončení činnosti přístroj vždy odpojte z elektrické sítě.



Při čištění odpojte přístroj z elektrické sítě.



Neumísťujte přístroj na místa, kde může spadnout nebo může být shozený do vany, umyvadla nebo dřezu.



Nepokládejte přístroj do vody nebo jiné kapaliny.



Nepokoušejte se přístroj, který spadl do vody, vytáhnout. Okamžitě jej odpojte z elektrické sítě.



S přístrojem by neměly manipulovat děti.

Přístroj nelze zapnout nebo vypnout, pokud je pod vlivem elektromagnetického rušení, daným například náhlými změnami anebo pulzy napětí. Pokud tento jev nastane, následujte instrukce popsané v návodu pro znovuoobnovení činnosti přístroje.



Tento přístroj by neměl být používán lidmi (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, případně nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo neobdrželi instrukce od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Před naplněním přístroj odpojte. Naplňujte jej pouze vodou, pokud to výrobce nespécifikoval jinak. Nádržku nepřepĺňujte.


Proces eliminace nečistot



Když je kapalina pod vlivem ultrazvukových vln, vytváří se v ní velké množství malých bublinek.



Tyto bublinky neustále implodují.

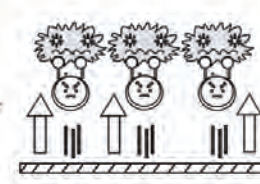

Nečistoty se rozdělí na hromadu malých částic a tím se oddělí od předmětu.

Předměty určené k čištění



Šperky

Zlato, stříbro, kovové šperky jako např. přívěsky, prstýnky, řetízky, náušnice, náramky, popruhy hodinek apod.



Hodinky a brýle / sluneční brýle

Brýle, sluneční brýle, popruhy hodinek, vodotěsné hodinky apod.



Toaletní předměty

Elektrické zubní kartáčky, elektrické holící hlavy, žiletky, zubní protězy, hřebeny apod.



CD stojan

CD, DVD, VCD apod.



Kancelářské vybavení

Hlavice tiskáren, hroty plnicích per, gumové a voskové razítka apod.




Kovové předměty

Kovové nebo plastové přístroje, ložiska, ozubená kolečka, klapky, trysky, malé kovové součástky, staré mince, kovové odznáčky apod.

Předměty nevhodné k čištění

Bižuterie Paroží, perly, smaragry, slonovina, korály, acháty	Je možné, že se měkké paroží nebo korály poškrábou, což může zapříčinit změnu barvy nebo jasnosti, způsobenou třením jednoho předmětu nebo povrchu o jiný.
Vzácné kovy Pájecí kovy, galvanické kovy, spoje	Méně pevné spájené a vázané spoje se mohou ultrazvukovým čištěním ulomit. Popraskaným pokoveným předmětům se mohou praskliny rozšířit.
Hodinky Hodinky, kapesní hodinky (kromě voděodolnosti 30m a více)	Do hodinek se může občas vlivem ultrazvukové osmózy dostat voda.
Ostatní Dřevo, sklo, kontaktní čočky, keramika, barevné filtry pro kameru	Mezery v keramice, dřevu a laminovaném skle se mohou ultrazvukovým čištěním rozšířit. (Nemělo by se tak stát u předmětů v perfektním stavu.)

Popis přístroje a příslušenství

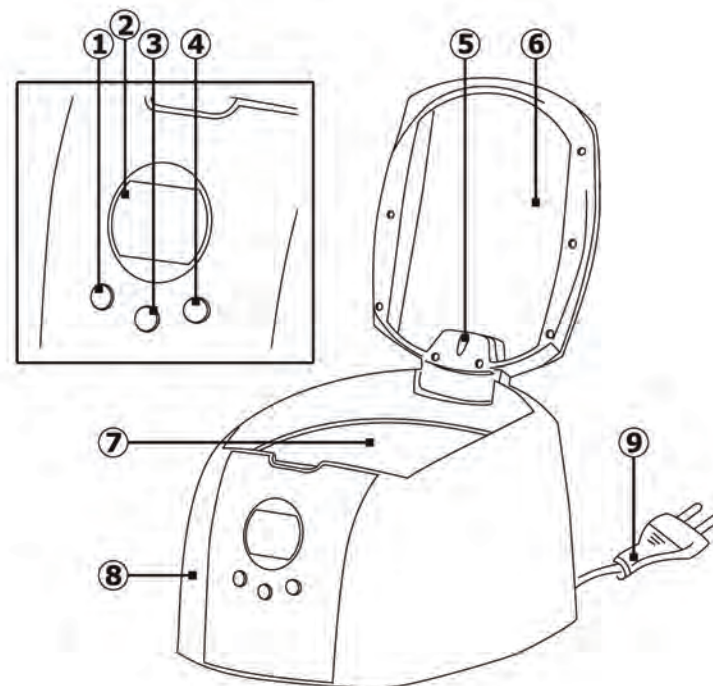


- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| ① Tlačítko „ON“ | ② Displej s časovými údaji | ③ Tlačítko „SET“ |
| ④ Tlačítko „OFF“ | ⑤ LED kontrolka | ⑥ Průhledný kryt |
| ⑦ Nádrž z nerezové ocele | ⑧ Plášť | ⑨ Kabel a zástrčka |

Příslušenství



Standardní časové intervaly

Přístroj je přednastaven z výroby na 5 různých časových intervalů.

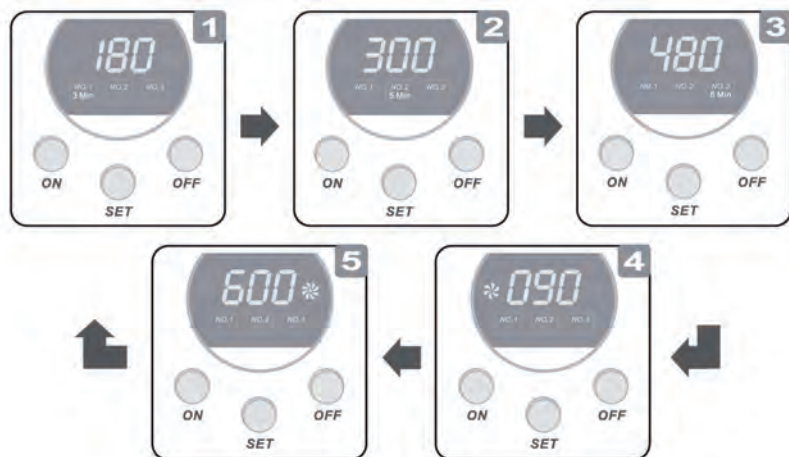

180 sekund:

Standardní čas pro normální znečištění. Toto nastavení času se zobrazí automaticky na displeji pokud:

- je přístroj připojený k napájení
- tlačítko „SET“ je stisknuto jednou pro nový čistící proces.

300 sekund:

Doporučeno pro první čištění předmětů, které nebyly dlouho čištěné.

480 sekund:

Doporučeno pro první čištění, pokud se čistí několik předmětů najednou.

090 sekund:

Doporučeno pro velmi lehké znečištění nebo když je potřeba druhy lehčí čistící proces. Pokud je voda špinavá, měla by se nahradit. Abyste se zbavili veškeré zbytkové nečistoty, měli byste předmět znovu čistit na 90 sekund v nové kapalině.

600 sekund:

Doporučeno pro zesílený čistící efekt.

Poznámka: Pokud čistíte předměty příliš dlouho, je možné, že se kování, nálepky a dekorace, které jsou k předmětu volně připevněny a nebo ostatní volné části, jako například šroubky na brýlích, oddělí od čistěného předmětu v průběhu čistícího procesu.

Návod k použití



Otevřete kryt a umístěte předmět k čištění do nádrže z nerezové oceli.



Nalijte do nádrže normální vodu z kohoutku. Voda musí pokrývat čistěný předmět, ale nesmí přesahovat rysku „MAX“ indikující maximální výši hladiny. Nikdy nepoužívejte ultrazvukovou čističku bez vody, mohlo by dojít k jejímu poškození.



Zavřete kryt a zapojte přístroj do zásuvky. Na displeji naskočí číslo 180 jako standard – toto je standardní čas pro čištění normální úrovně nečistot.



Vyberte požadovaný čas z pěti intervalů:

→180s →300s →480s →600s →90s

Použijte tlačítko „SET“ pro nastavení zobrazeného času podle úrovně znečištění.



Stiskněte tlačítko „ON“ a spusťte čistící proces.

Modrá kontrolka v plášti při čištění svítí a čas ukazovaný na displeji odpočítává do 0.

Poznámka: Během procesu čištění lze slyšet tichý zvuk vibrací. To je způsobené čistícím procesem.



Když nastavený čas uběhl, čištění se automaticky vypne, modrá kontrolka zhasne a displej ukazuje „000“.




Pokud chcete zastavit čistící proces před automatickým ukončením, stiskněte tlačítko „OFF“. Pokud chcete v čištění pokračovat, stiskněte tlačítko „ON“, nebo použít tlačítko „SET“, nastavit nový časový interval a poté stisknout tlačítko „ON“.




Upozornění: Můžete čistící proces opakovat pro silnější čistící efekt. Pokud je čistící proces spuštěn několikrát, voda může začít být horká (cca. 41°C po prvním čištění a cca. 60°C po třetím čištění a navzdory pětiminutovému chlazení). Doporučujeme nechat vodu vychladnou alespoň pět minut mezi čistěními, aby se zařízení stihlo schladit.

- Pokud chcete čistící proces opakovat stiskněte tlačítko „SET“.
- Použijte tlačítko „SET“ pro zvolení času z 5 možností.
- Stisknutím tlačítka „ON“ začnete čistící proces.

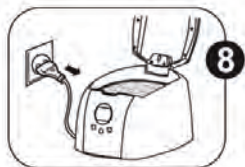

Po skončení čistícího procesu odpojte zařízení ze zásuvky, otevřete kryt a vytáhněte čistý předmět ze zařízení.

Poznámka: Abyste zabránili vzniku vodního kamene, vždy vyprázdněte nádrž a usušte ji látkou nebo hadříkem z mikrovlákn. Jestli to je možné, doporučujeme vyměnit kapalinu v čističi po každém čištění.

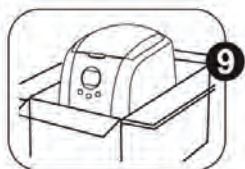

Skladujte přístroj v suchém a chladném místě.


Použití příslušenství

Poznámka: Vložený košík absorbuje přibližně třetinu zvukových vln a tím snižuje čistící výkon. Může být nezbytné vykonat několik čistění.



Košík

Pokud chcete čistit malé nebo citlivé předměty, použijte košík. Umístěte čistěný předmět do košíku. Můžete čistit několik předmětů v jednom čistícím procesu.

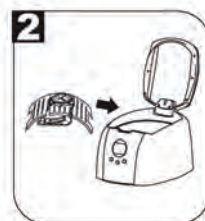

Stojan na hodinky

Používejte hodinový stojan na kovové hodinkové popruhy. Svojí výškou umožňuje čištění popruhu, přičemž hodinky samotné zůstanou nad hladinou nad značkou MAX. Tím pádem není nutné hodinky od popruhu oddělovat, stačí je správně umístit.

Důležité: Pokud je mechanismus hodinek umístěn v kapalině, může být během čistícího procesu poškozen ultrazvukovými vlnami.



CD Stojan

Umístěte disk (CD, DVD, VCD...) na stojan, jak je znázorněno na obrázku. (Lze čistit dva disky najednou.) Poté umístěte stojan do nádrže naplněné vodou.

Upozornění:

1. Nepoužívejte teplou nebo horkou vodu, potisk disku se může lehce oddělit.
2. Čištěte disky maximálně 90 sekund, abyste zabránili poškození. Opakování procesu zesílí čistící proces, ale doporučujeme počkat mezi jednotlivými čistícími procesy alespoň pět minut.
3. Nepoužívejte ultrazvukovou čističku bez košíku uvnitř, jinak by se čistěný předmět mohl poškrábat.

Poznámka: Ultrazvuk umí pouze vyčistit nečistoty na disku, není schopen obnovit případné škrábance.

Čistící metody

Celkové čištění:

Použijte normální vodu z kohoutku (voda by měla kompletně pokrývat čištěný objekt, ale nesmí přesahovat rysku „MAX“)

Základní čištění:

Pro zesílení čistícího efektu můžete použít čisticí prostředky (například běžně dostupné prostředky na mytí nádobí). Naplňte nádrž směsí obsahující jednu část čistícího prostředku a 5 částmi vody (např. 250ml vody a 50ml čistícího prostředku). Dbejte pokynů od výrobce uvedených na zadní straně balení.

Údržba a uskladnění




Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojte jej ze zásuvky. Přístroj, kabel nebo zástrčka by se nikdy neměly dostat do styku s vodou nebo jinými čistícími kapalinami.



Pokud už přístroj provedl 3 čistící cykly po sobě, měli byste ho alespoň na 10 minut přestat používat, abyste prodloužili jeho životnost.



Nečistěte přístroj silnými čisticími prostředky nebo ostrými předměty. Umyjte nádrž jemným hadříkem a poté utřete do sucha.

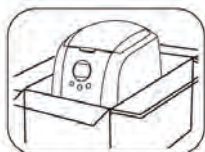

Uchovávejte přístroj v chladném a suchém prostředí, mimo dosah dětí.

Technické specifikace

Název přístroje	Digitální ultrazvuková čistička
Model:	CD-7910(B)
Nastavení časovače:	→180s →300s →480s →600s →90s
Elektrické napětí a frekvence	220 – 240V AC ~ 50Hz, 50 W
Ultrazvuková frekvence	42,000 Hz
Materiál nádrže	Nerezová ocel SUS 304
Rozměry (délka x šířka x výška):	228 x 172 x 143 mm
Objem nádrže:	750 ml (max: 600ml)
Délka napájecího kabelu:	1,6 m
Čistá hmotnost:	1 kg
Celková hmotnost:	1,4 kg

 Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.